


I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Priecājami, ka mūsu TRIFIX² i-SIZE drīkst rūpēties par jūsu bērna drošību viņa jaunajā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, TRIFIX² i-SIZE noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

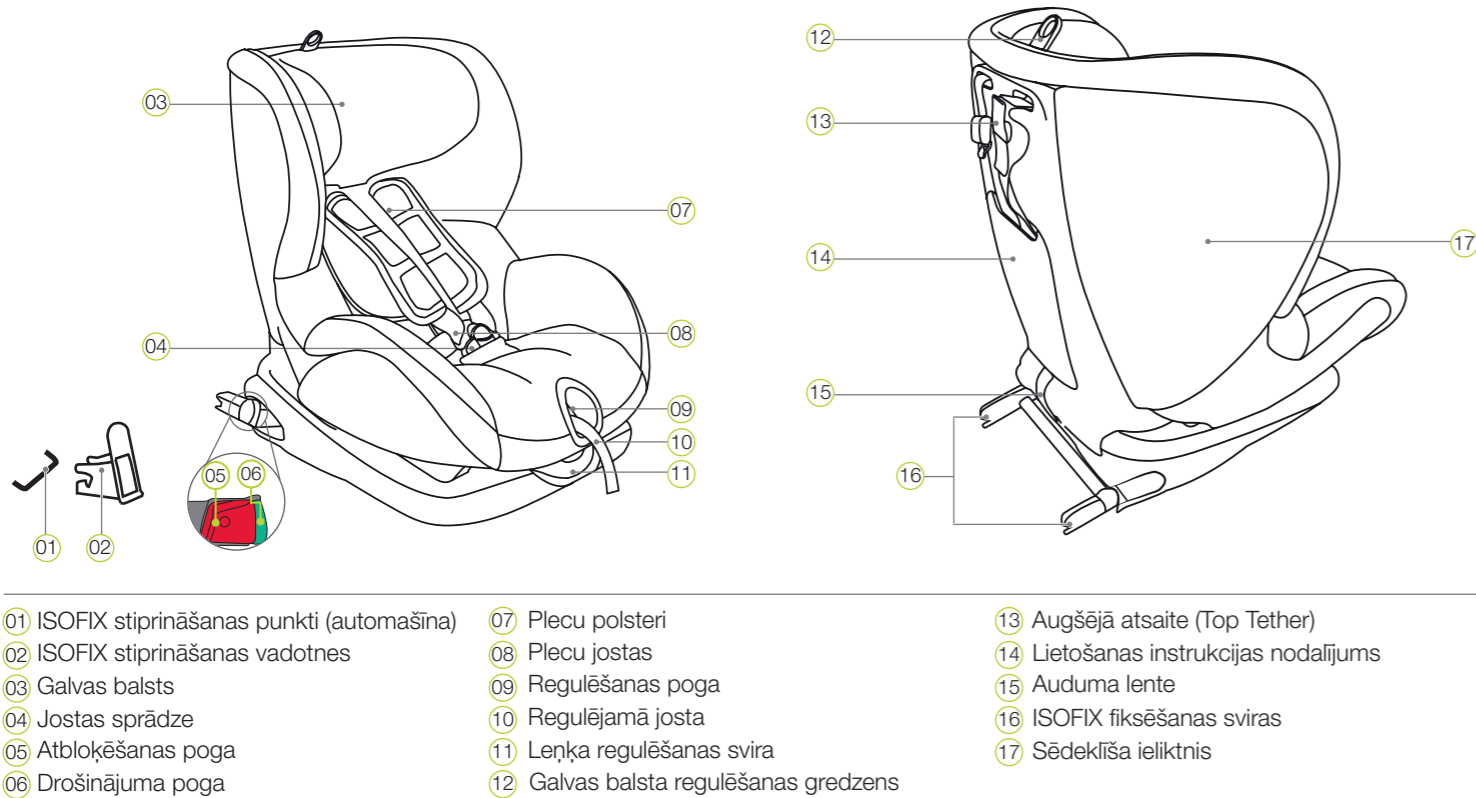

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīna) | 07 Plecu polsteri | 13 Augšējā atsaite (Top Tether) |
| 02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes | 08 Plecu jostas | 14 Lietošanas instrukcijas nodaļjums |
| 03 Galvas balsts | 09 Regulēšanas poga | 15 Auduma lente |
| 04 Jostas sprādze | 10 Regulējamā josta | 16 ISOFIX fiksēšanas sviras |
| 05 Atbloķēšanas poga | 11 Leņķa regulēšanas svira | 17 Sēdekliša ieliktnis |
| 06 Drošinājuma poga | 12 Galvas balsta regulēšanas gredzens | |

4. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Tīrīšana

Lūdzu, izmantojiet tikai oriģinālos BRITAX RÖMER rezerves pārvalkus. Sēdekliša pārvalks ir integrāla bērnu sēdekliša sastāvdaļa, kas pilda svarīgas funkcijas, lai nodrošinātu nevainojamu sistēmas darbību. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.


- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Plecu polsterus var noņemt un mazgāt siltā ziepjūdenī.
- Plastmasas detaļas un jostas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

Jostas fiksatora kopšana

Jostas fiksatora pareiza funkcionēšana ir svarīgs priekšnosacījums jūsu bērna drošības saglabāšanai. Jostas fiksatora darbības traucējumi parasti rodas netīrumu vai svešķermeņu dēļ:

- Pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas fiksatora mēlītes tiek izbīdītas lēnām.
- Fiksatora mēlītes vairs neblokējas (t. i., tās tiek atkal izbīdītas, kad mēģināt mēlītes iespiest).
- Fiksatora mēlītes bloķējas, taču neatskan klikšķis.
- Fiksatora mēlītes ir grūti iespiest atpakaļ (jūs jūtat pretestību).
- Fiksatoru var atvērt tikai ar lielu spēku.


Risinājums: notīriet jostas fiksatoru, lai tas atkal nevainojami funkcionētu:

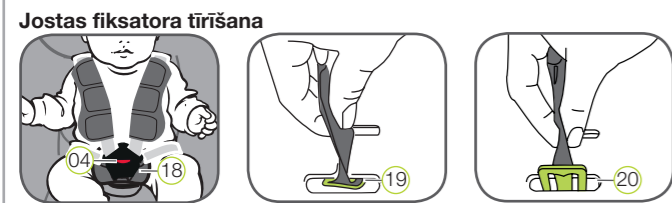

- Atveriet jostas fiksatoru (04) (nospiediet sarkano pogu).
- Izkabiniet pārvalka elastīgo vīli apakšā pie sēdekliša ieliktnī (17) malas.

- Atveriet kāju polsteru (18) lipentes aizdari un velciet to ar pārvalku pāri jostas fiksatoram (04).
- Garenajā spraugā pagrieziet kāju jostu ar metāla plāksnīti (19), kas jostas fiksatoru (04) notur sēdekliša ieliktnī (17), par 90°.
- Metāla plāksnīti (19) ar šauru malu uz priekšu bīdiat cauri jostas spraugai (20).
- Iemērciet jostas fiksatoru (04) vismaz uz stundu karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli. Tad kārtīgi to noskalojiet un nožāvējiet.
- Metāla plāksnīti (19) no priekšas bīdiat cauri garenajai spraugai.
- Kāju jostu ar metāla plāksnīti (19) pagrieziet par 90°, līdz tā ir iekabināta sēdekliša ieliktnī (17) jostas spraugā (20) šķērsām braukšanas virzienam.
- ⚠ BĪSTAMI!** Stingri pavelkot jostas fiksatoru (04), pārbaudiet, vai jostas fiksators ir droši nostiprināts sēdekliša ieliktnī (17).
- Izvelciet jostas fiksatoru (04) cauri kāju polsterim (18) pie pārvalka un tad atkal nostipriniet lipentes aizdari un pārvalku.

Pārvalka noņemšana

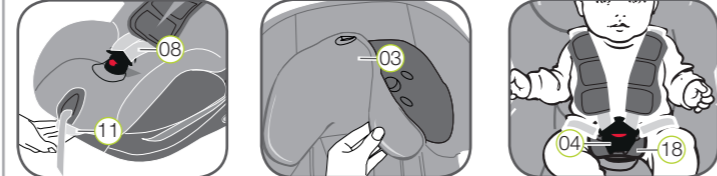

- Spiediet leņķa regulēšanas sviru (11) uz augšu un bīdiat sēdekliša ieliktni (17) uz aizmuguri vertikālā pozīcijā.
- Atlaidiet plecu jostas (08) iespējami vaļīgi.
- Atveriet jostas fiksatoru (04) (nospiediet sarkano pogu).
- Atveriet kāju polsteru (18) lipentes aizdari (18).
- Pārbīdi galvas balstu (03) tā zemākajā pozīcijā.
- Noņemiet pārvalku no galvas balsta (03).
- Attaisiet spiedpogas kreisajā un labajā pusē uz pārvalka aizmugurējās daļas.
- Pārlieciet pārvalka aizmugurējo daļu uz sēdekļa virsmas.
- Izvelciet plecu jostas (08) cauri izgriezumam pārvalkā. Izkabiniet pārvalka elastīgo vīli zem sēdekliša ieliktnī malas.
- ⚠ PADOMS!** Sāciet ar sānu rokturiem un sēdekliša ieliktnī augšējo malu.

2. SERTIFIKĀCIJA

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
⚠	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
⚠	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
⚠	UZMANĪBU!	Bojājumu risks
ℹ	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi

Sēdekliis TRIFIX² i-SIZE ir paredzēts tikai bērna pārvadāšanai transportlīdzeklī.

BRITAX RÖMER bērnu sēdekliis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 129/01	
	Auguma garums	Ķermeņa svars
TRIFIX ² i-SIZE	76–105 cm	≤ 22 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdekliis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 129/01). Marķējums E (aplī) un sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz sēdekliša).

⚠ BĪSTAMI! Sertifikācija zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat pārveidojumus bērnu sēdekliī. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Patvaļīgi veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zust sēdekļa aizsargfunkcija. Neveiciet bērnu sēdekliī tehniskas izmaiņas.

⚠ BĪSTAMI! Der TRIFIX² i-SIZE drīkst izmantot tikai bērna pārvadāšanai transportlīdzeklī. Tas nekādā gadījumā nav izmantojams mājās kā sēdekliis vai rotaļlieta.

- Velciet pārvalku uz augšu un pāri jostas regulatora ietverei.
- Izvelciet jostas fiksatoru (04) un regulēšanas jostas (09) galu no pārvalka.
- Pavelciet pārvalku nedaudz uz augšu un pārvelciet to ar izgriezumu pār galvas balstu (03).


⚠ BĪSTAMI! Bērnu sēdekliī nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Pārvalka uzlikšana:

Lai uzliktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

⚠ Uzmanību: jostas nedrīkst būt sagriezušās, un tām jābūt pārvalka jostu spraugās pareizā pozīcijā.

Plecu polsteru noņemšana

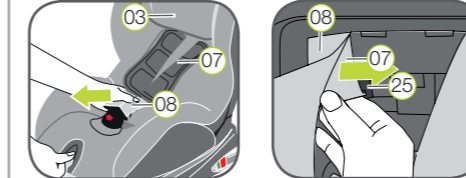

- Atlaidiet plecu jostas (08) iespējami vaļīgi.
- Pārbīdi galvas balstu (03) otrajā pozīcijā no augšas.
- Paceliet galvas balsta (03) pārvalka daļu uz augšu.
- Atveriet plecu polsteru (07) sānu lipentes aizdares.

Bērnu autosēdekliša aizmugure

- Atveriet lietošanas instrukcijas nodaļjumu (14).
- Nedaudz izvelciet plecu jostas (08) tā, lai redzamas apakšā esošās plecu polsteru (07) jostas lentes.
- Izkabiniet jostas lentes no augstuma regulatora plastmasas balstiņiem (25).
- Izvelciet plecu polsterus (07) no jostu spraugām virzienā uz priekšu.

Plecu polsteru uzlikšana:

Izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

⚠ Uzmanību: plecu polsteri (07) un jostas nedrīkst būt sagriezušās vai samainītas vietām; plecu jostām (08) jābūt plecu polsteros (07) zem melnās pārsegletes (21).

3. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā. Ievērojiet izmantošanas ierobežojumus drošības spilvenu dēļ.


Lūdzu, transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā izlasiet, kāda veida sēdekļus saskaņā ar ECE R16 ir atļauts lietot kopā ar bērnu drošības sistēmām.

TRIFIX² i-SIZE izmantošanas iespējas:

BRITAX RÖMER bērnu autosēdekliis	Sēdekļa pozīcija transportlīdzeklī ar ISOFIX & Top Tether (augšējo atsaiti)	
	i-Size	Nav i-Size
TRIFIX ² i-SIZE	✓	✓

Atļautie bērnu sēdekliša izmantošanas veidi:

Braukšanas virzienā	jā ¹⁾
Pretēji braukšanas virzienam	nē
Uz sēdekļiem ar: ISOFIX stiprinājumiem (starp sēdvirsmu un atzveltni) un Top Tether stiprinājuma punktiem (piemēram, uz plaukta, uz grīdas vai aiz atzveltnes)	jā ²⁾

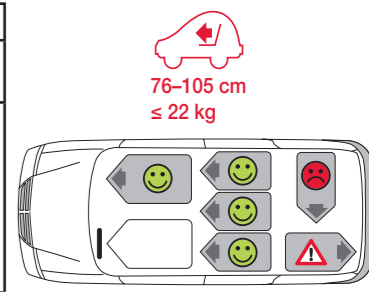

(Lūdzu, ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus)

- Izmantošana uz pretēji braukšanas virzienam novietota autosēdekļa (piem., furgonā vai mikroautobusā) ir atļauta tikai tad, ja autosēdekliis ir paredzēts arī pieaugušo pārvadāšanai. Uz sēdeklii nedrīkst iedarboties drošības spilvens.
- Ja ir blakussēdētāja drošības spilvens: aizbīdiet blakussēdētāja sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ un ievērojiet norādījumus jūsu transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā.

76–105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX² i-SIZE

Lietošanas instrukcija



www.britax.com

